
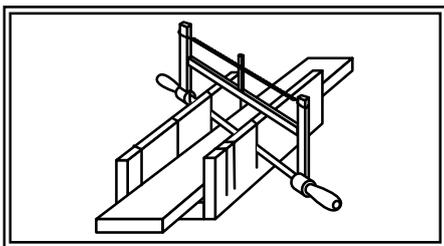
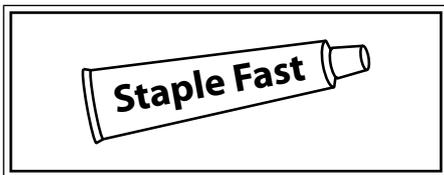


ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Полиуретан – это уникальный синтетический полимерный материал. Он устойчив к колебаниям температуры и плавится только при $t+300^{\circ}\text{C}$, поэтому может находиться в непосредственной близости к светильникам. Полиуретан легкий и прочный, влагоустойчивый, а так же устойчив к УФ-лучам (не желтеет со временем). Срок эксплуатации не ограничен.

Необходимые инструменты:

- » стусло (столярный лоток для резки досок под углом),
- » мелкозубчатая ножовка или пила,
- » измерительная рулетка (не менее 3 м),
- » клей «стыковочный» для соединения изделий между собой (расход: около **80 мл** на **40 м**),
- » клей «монтажный» для присоединения изделий к стенам и потолку (расход: около **290 мл** на **8 м**),
- » шпатель для нанесения клея,
- » мелкозернистая наждачная бумага для удаления излишков клея после затвердевания,
- » перфоратор с гвоздями или саморезы (при монтаже на бетонную стену) для улучшенной фиксации изделий.

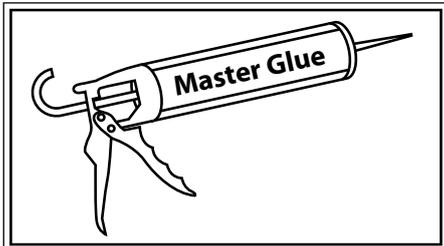

Рекомендации по установке:

- » до момента монтажа нужно выдерживать лепнину в устанавливаемом помещении не менее суток для адаптации изделий,
- » стены, потолок и изделия должны быть сухими и чистыми,
- » крепить изделия необходимо на выровненные стены,
- » рекомендуется проводить покраску стен и потолка, а также **оклейку обоев после монтажа изделий**,
- » расчет количества материала необходимо производить, учитывая потери при срезании углов и повторении рисунка (+5% к погонажу при использовании изделий с гладким профилем, +10% - при использовании изделий с орнаментом).

Стыковка изделий между собой:

- » нанесите специальный клей для стыковки изделий **Staple Fast** на одну из поверхностей с избытком, заполняя всю плоскость стыка,
- » состыкуйте с уже установленным карнизом (молдингом), выдавив лишний клей, максимально притягивая изделия друг к другу,
- » в идеале можно зафиксировать стыки скобами (при помощи мебельного степлера), которые после полного высыхания через 24 часа нужно извлечь,
- » удалите излишки клея, срезав их ножом, а поверхность отшлифуйте мелкозернистой шкуркой.

Клей монтажный Master Glue – высококачественный, нейтральный, эластичный, однокомпонентный герметик с высокой силой сцепления. Предназначен для приклеивания карнизов, молдингов и других декоративных элементов к стенам и потолку. **Внимание:** пистолет в комплекте с клеем **не** поставляется.

цвет: белый | **упаковка:** картридж 290 мл | **расход:** 7-8 погонных метров


Клей стыковочный Staple Fast – водостойкий, прозрачный, готовый к использованию клеящий состав на основе полиуретана. Предназначен для соединения карнизов, молдингов и других декоративных элементов между собой.

цвет: бесцветный | **упаковка:** картридж 80 мл | **расход:** 40 погонных метров


Стусло – приспособление для распиливания досок точно под заданным углом (обычно **45**, **60** или **90°**). Внешне напоминает лоток, в стенках которого имеются сквозные пропилы под углом по отношению к внутренним плоскостям его стенок. Для распиливания доску или брусок размечают и укладывают в стусло, прижимая к одной из стенок так, чтобы метка находилась точно напротив пропила в стенке. Затем через прорезы в стенках стусла при помощи ножовки распиливаем изделия под выбранным углом.




МОНТАЖ ГЛАДКИХ КАРНИЗОВ

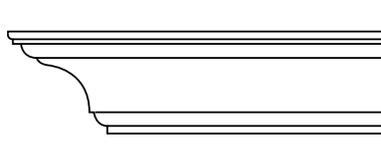


Карниз из полиуретана – декоративный элемент, соединяющий шов между потолком и стенами. Он может выполнять как эстетические функции (украшать, дополнять интерьер), так и практические (скрывать неровности стыков). Карнизы бывают двух типов: с гладким профилем (классических форм) и с разнообразным орнаментом (со сложными узорами).

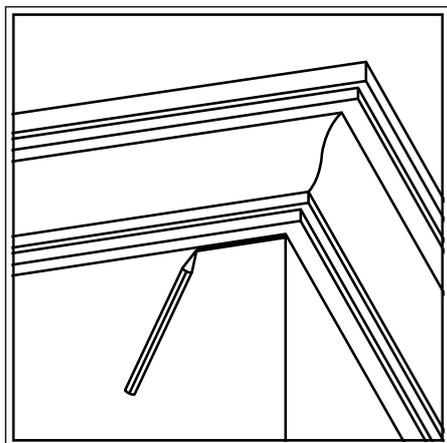


1. Начиная с угла, сделайте разметку на стене и потолке, приложив к поверхности карниз.

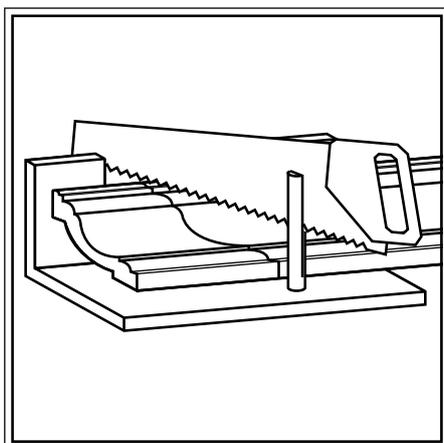


2. Используя стусло и мелкозубчатую ножовку, отрежьте карниз по готовым меткам.

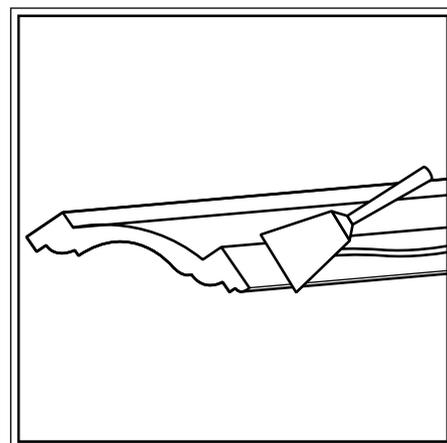


3. Нанесите монтажный клей по краям оборотной стороны карниза, а также на поверхность, которую будете клеить.

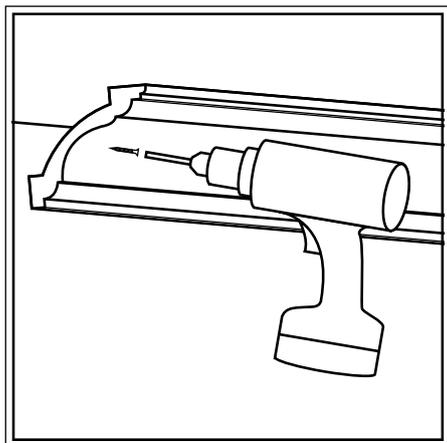

4. Закрепите карниз саморезами или пневматическим пистолетом для прочности.

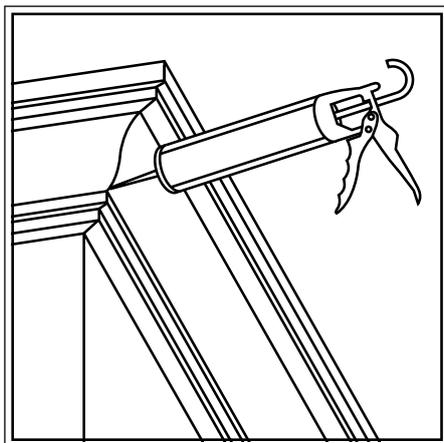

5. Заполните монтажным клеем оставшиеся зазоры, а для соединения изделий между собой используйте стыковочный клей.

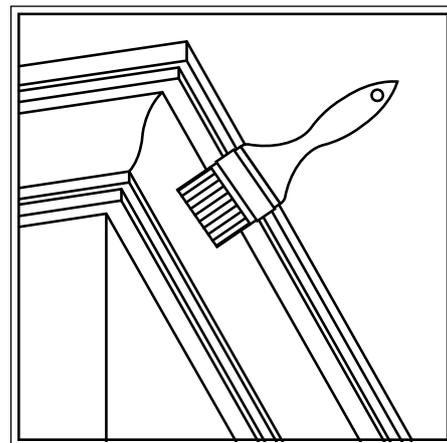

6. Отшлифуйте все неровности с помощью наждачной бумаги и сотрите излишки клея влажной салфеткой, а затем покрасьте карниз.

Таблица пропорционального соответствия размеров потолочных карнизов

Высота потолка	2,50 м	2,70 м	3,00 м
Площадь помещения	Рекомендуемая ширина карниза		
12 кв. м.	60 мм	80 мм	120 мм
16 кв. м.	60 мм	100 мм	150 мм
20 кв. м.	80 мм	120 мм	150 мм
25 кв. м.	80 мм	150 мм	180 мм